


- **ISTRUZIONI X PROGRAMMAZIONE CENTRALINA LIRA SENZA DISPLAY**
- **INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING LIRA CONTROL UNIT WITHOUT DISPLAY**
- **INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION DE L'UNITÉ ÉLECTRONIQUE LIRA SANS AFFICHEUR**
- **PROGRAMMIERUNGSANLEITUNG STEUEREINHEIT LIRA OHNE DISPLAY**
- **INSTRUCCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CENTRALITA LIRA SIN DISPLAY**

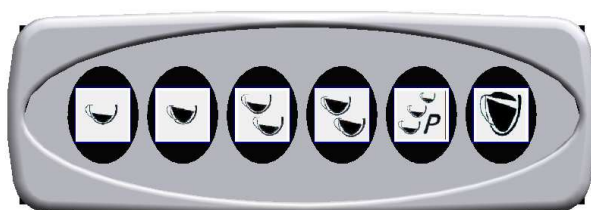


UTILIZZATORE
USER
UTILISATEUR
BENUTZER
USUARIO

PROGRAMMAZIONE DOSI

SE I TASTI DELLA PULSANTIERA SONO SPENTI PREMERE IL TASTO 3 PER ACCENDERE I TASTI


1. PER PROGRAMMARE LA DOSE PREMERE IL TASTO 5 "P" PER UN TEMPO MAGGIORE DI 5 SECONDI ED IL TASTO INIZIERA' A LAMPEGGIARE . CONTEMPORANEAMENTE I TASTI 1 - 2 - 3 - 4 - 6 SI SPEGNERANNO .

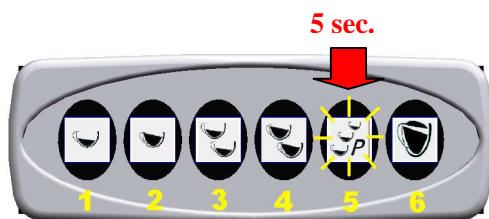

2. QUINDI INIZIARE A PROGRAMMARE LE DOSI PARTENDO DAL TASTO 1 . PREMERE IL TASTO PER INIZIARE L'EROGAZIONE E RAGGIUNTA LA DOSE DESIDERATA RIPREMERE IL TASTO PER ARRESTARE L'EROGAZIONE .

NB: DURANTE L'EROGAZIONE IL TASTO SELEZIONATO RIMANE ACCESO. RIPETERE L'OPERAZIONE PROSEGUENDO CON I TASTI 2 - 3 - 4 - 5 .


ATTENZIONE L'OPERAZIONE DI PROGRAMMAZIONE PER OGNI TASTO DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO UN TEMPO DI 10 SECONDI .

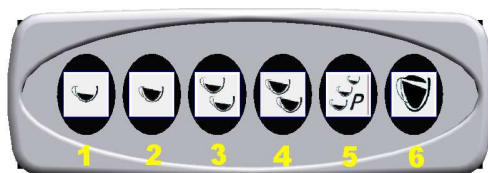

REGOLAZIONE LUMINOSITA' PULSANTIERA


PER CONFIGURARE LA SEGUENTE FUNZIONE PREMERE ALL'ACCENSIONE I SEGUENTI TASTI :

- TASTO 1+ 5 = LUMINOSITA' MASSIMA
- TASTO 2+ 5 = LUMINOSITA' MEDIA
- TASTO 3+ 5 = LUMINOSITA' MINIMA
- TASTO 4+ 5 = LUMINOSITA' OFF

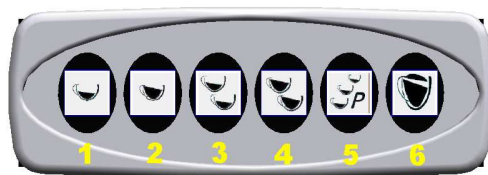

ISTRUZIONI PER LAVAGGIO GRUPPO


A MACCHINA ACCESA TENERE PREMUTO IL TASTO 5 "P" E PREMERE SUCCESSIVAMENTE IL TASTO 1 . DURANTE TUTTO IL LAVAGGIO LAMPEGGIANO I LED DEI TASTI 5 "P" E 1 , MENTRE IL DISPLAY VISUALIZZA IL MESSAGGIO "LAVAGGIO GR " .

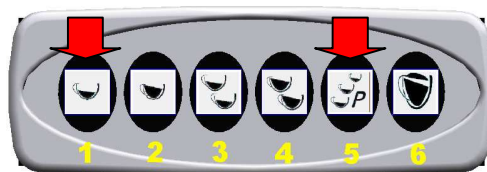

PROGRAMMING COFFEE QUANTITIES


IF THE KEY PUSH BUTTONS ARE SWITCH OFF PUSH THE BUTTON 3 TO SWITCH ON THE BUTTONS

1. TO PROGRAM THE QUANTITY OF COFFEE PRESS BUTTON 5 "P" FOR LONGER THAN 5 SECONDS. BUTTON 5 STARTS FLASHING. AT THE SAME TIME BUTTONS 1 – 2 – 3 – 4 – 6 GO OFF.

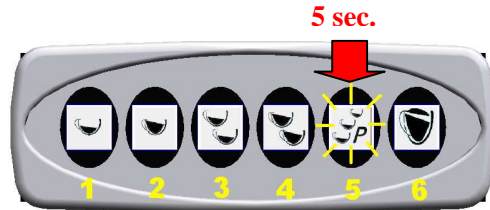

2. START PROGRAMMING COFFEE QUANTITY STARTING FROM BUTTON 1 . PRESS THE BUTTON TO START DISPENSING COFFEE. PRESS THE BUTTON AGAIN TO STOP DISPENSING WHEN THE DESIRED QUANTITY HAS BEEN DISPENSED.
- NB: WHILE COFFEE IS BEING DISPENSED THE SELECTED BUTTON REMAINS ON. REPEAT THE SAME PROCEDURE WITH BUTTONS 2 - 3 - 4 - 5


WARNING. THE OPERATION TO PROGRAM EVERY BUTTON HAS TO BE MADE WITHIN A TIME OF 10 SECONDS.

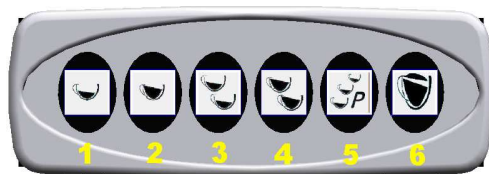

KEYBOARD BRIGHTNESS ADJUSTMENT


TO SET THE FOLLOWING FUNCTION PRESS THE BUTTONS BELOW AFTER TURNING ON THE MACHINE:

- BUTTON 1+ 5 = MAXIMUM BRIGHTNESS
- BUTTON 2+ 5 = MEDIUM BRIGHTNESS
- BUTTON 3+ 5 = MINIMUM BRIGHTNESS
- BUTTON 4+ 5 = BRIGHTNESS OFF

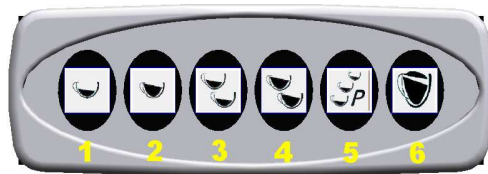

INSTRUCTIONS FOR WASHING THE GROUP


WHILE THE MACHINE IS ON KEEP BUTTON 5 "P" PRESSED , THEN PRESS BUTTON 1 , DURING THE ENTIRE WASHING CYCLE THE LEDS OF BUTTONS 5 "P" AND 1 FLASH, AND THE DISPLAY SHOWS THE "CLEANING GR" MESSAGE .

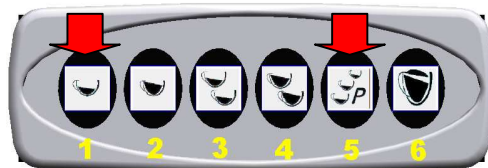

PROGRAMMATION DOSES

SI LES TOUCHES DE LA CLAVIER SONT ETEINT APPUYER LA TOUCHE 3 POUR ALLUMER LES TOUCHES


1. POUR PROGRAMMER LA DOSE, APPUYER SUR LA TOUCHE 5 "P" PENDANT UN TEMPS SUPÉRIEUR À 5 SECONDES ET LA TOUCHE COMMENCERA À CLIGNOTER SIMULTANÉMENT LES TOUCHES 1-2-3-4-6 S'ÉTEINDRONT .

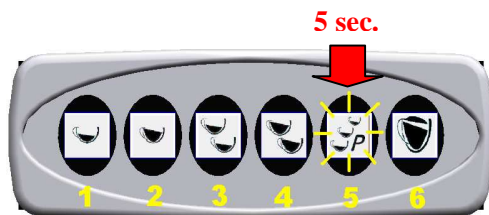

1. COMMENCER ALORS À PROGRAMMER LES DOSES EN PARTANT DE LA TOUCHE 1. APPUYER SUR LA TOUCHE POUR COMMENCER LE DÉBIT ET UNE FOIS ATTEINTE LA DOSE SOUHAITÉE APPUYER À NOUVEAU SUR CETTE TOUCHE POUR INTERROMPRE LE DÉBIT.

N.B: PENDANT LE DÉBIT, LA TOUCHE SÉLECTIONNÉE RESTE ALLUMÉE. RÉPÉTER CETTE OPÉRATION POUR TOUTES LES TOUCHES 2 - 3 - 4 - 5.


ATTENTION. L' OPERATION DE PROGRAMMATION POUR CHAQUE TOUCHE DOIT ETRE EFFECTUEE DANS UN TEMP DE 10 SECONDS.

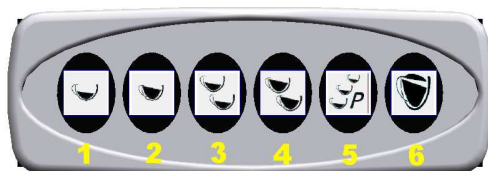

INSTRUCTIONS POUR LE REGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE LA CLAVIER


POUR CONFIGURER LA FONCTION SUIVANTE, APPUYER LORS DE LA MISE EN MARCHE SUR LES TOUCHES SUIVANTES :

- TOUCHE 1+ 5 = LUMINOSITÉ MAXIMALE
- TOUCHE 2+ 5 = LUMINOSITÉ MOYENNE
- TOUCHE 3+ 5 = LUMINOSITÉ MINIMALE
- TOUCHE 4+ 5 = LUMINOSITÉ OFF

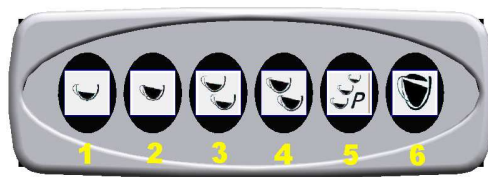

INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE GROUPE


LORSQUE LA MACHINE EST ALLUMÉE , MAINTENIR PRESSÉE LA TOUCHE 5 "P" ET APPUYER ENSUITE SUR LA TOUCHE 1 . PENDANT TOUT LE LAVAGE LES VOYANTS DES TOUCHES 5 "P" ET 1 CLIGNOTENT , TANDIS QUE L’AFFICHEUR VISUALISE LE MESSAGE "LAVAGE GR" .

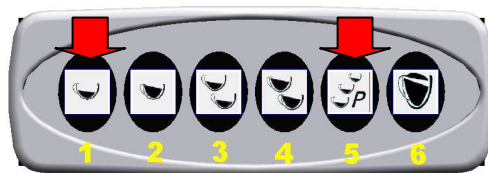

PROGRAMMIERUNG DOSEN

WENN DIE DRUCKTASTEN GELÖSCHEN SIND, DRÜCKEN SIE DIE TASTE 3 UM DIE TASTEN ANZUZÜNDEDEN.


1. UM DIE DOSIS ZU PROGRAMMIEREN, DIE TASTE 5 "P" LÄNGER ALS 5 SEKUNDEN DRÜCKEN. DIE TASTE WIRD ZU BLINKEN BEGINNEN. GLEICHZEITIG WERDEN SICH DIE TASTEN 1 – 2 – 3 – 4 – 6 AUSSCHALTEN .

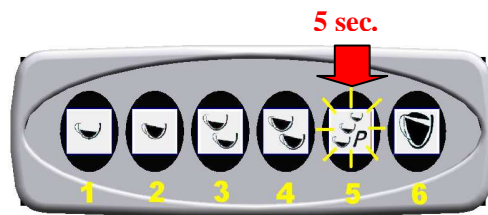

2. MIT DER PROGRAMMIERUNG DER DOSEN BEGINNEN, INDEM MAN MIT DER TASTE 1 ANFÄNGT. DIE TASTE DRÜCKEN, UM die ZUBEREITUNG ZU STARTEN. NACH ERREICHEN DER GEWÜNSCHTEN DOSIS DIE TASTE DRÜCKEN, UM DIE ZUBEREITUNG ZU UNTERBRECHEN.

NB: WÄHREND DER ZUBEREITUNG BLEIBT DIE GEWÄHLTE TASTE EINGESCHALTET. DEN VORGANG MIT DEN TASTEN 2 - 3 - 4 - 5 WIEDERHOLEN.


ACHTUNG. DIE PROGRAMMIERUNG OPERATION FÜR JEDE TASTE MUSS BINNEN 10 SEKUNDEN GEMACHT.

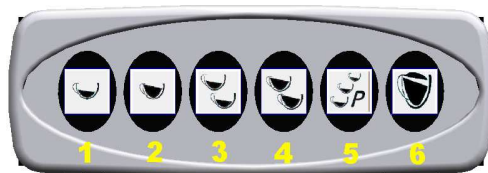

ANLEITUNG FÜR DIE EINSTELLUNG DER DRUCKTASTEN - HELLIGKEIT


UM DIE FOLGENDE FUNKTION ZU KONFIGURIEREN, BEI DER EINSCHALTUNG AUF FOLGENDE TASTEN DRÜCKEN:

- TASTE 1+ 5 = HELLIGKEIT MAXIMAL
- TASTE 2+ 5 = HELLIGKEIT MITTEL
- TASTE 3+ 5 = HELLIGKEIT MINIMAL
- TASTE 4+ 5 = HELLIGKEIT AUS

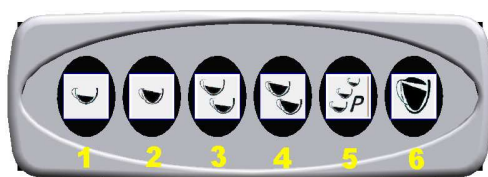

ANLEITUNGEN FÜR DIE REINIGUNG DER GRUPPE


BEI EINGESCHALTETER MASCHINE DIE TASTE 5 "P" GEDRÜCKT HALTEN UND ANSCHLIESSEND DIE TASTE 1 DRÜCKEN. WÄHREND DES GESAMTEN REINIGUNGSVORGANGS BLINKEN DIE TASTEN 5 "P" UND 1, AUF DEM DISPLAY ERSCHEINT DIE MELDUNG "WASCHEN GR".

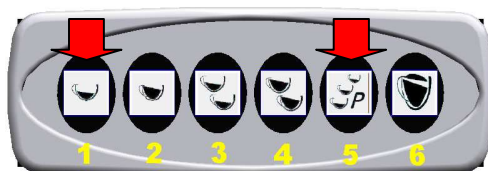

PROGRAMACIÓN DE LAS DOSIS

SI LAS TECLAS DEL PULSADOR SON APAGADAS COMPRIMIR LA TECLA 3 PARA ENCENDER LAS TECLAS.

1. PARA PROGRAMAR LA DOSIS PULSAR LA TECLA 5 "P" DURANTE MÁS DE 5 SEGUNDOS, LA TECLA EMPEZARÁ A PARPADEAR. CONTEMPORÁNEAMENTE LAS TECLAS 1 – 2 – 3 – 4 – 6 SE APAGARÁN .

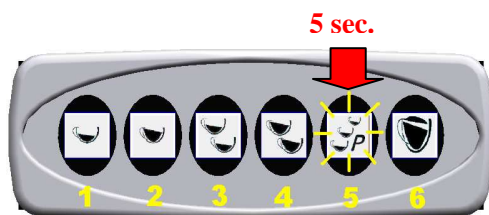


2. EMPEZAR A PROGRAMAR LAS DOSIS DE LA TECLA 1. PULSAR LA TECLA PARA EMPEZAR EL SUMINISTRO, CUANDO SE ALCANZA LA DOSIS DESEADA VOLVER A PULSAR LA TECLA PARA DETENER EL SUMINISTRO.

NOTA: DURANTE EL SUMINISTRO, LA TECLA SELECCIONADA QUEDA ENCENDIDA.

REPETIR LA OPERACIÓN PROSIGUIENDO CON LAS TECLAS 2 - 3 - 4 - 5


ATENCIÓN. LA OPERACION DE PROGRAMACION POR CADA TECLA TIENE QUE SER EFECTUADA DENTRO DE UN TIEMPO DE 10 SUGUNDOS.

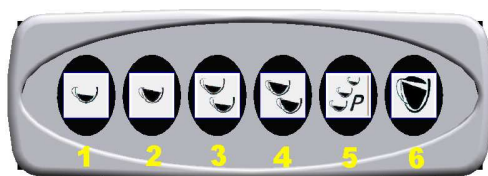

INSTRUCCIONES PARA LA REGULACIÓN DE LA LUMINOSIDAD DEL TECLADO

PARA CONFIGURAR LA SIGUIENTE FUNCIÓN, CUANDO SE ENCIENDE LA MÁQUINA PULSAR LAS TECLAS SIGUIENTES:

- TECLA 1+ 5 = LUMINOSIDAD MÁXIMA
- TECLA 2+ 5 = LUMINOSIDAD MEDIA
- TECLA 3+ 5 = LUMINOSIDAD MÍNIMA
- TECLA 4+ 5 = LUMINOSIDAD OFF

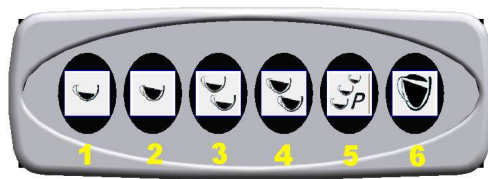

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO DEL GRUPO

CON LA MÁQUINA ENCENDIDA, MANTENER PULSADA LA TECLA 5 “P” Y PULSAR SEGUIDAMENTE LA TECLA 1. DURANTE TODA LA FASE DE LAVADO RELAMPAGUEAN LOS LED DE LAS TECLAS 5 “P” Y 1, MIENTRAS QUE EL DISPLAY VISUALIZA EL MENSAJE “LAVADO GR”.

