




- **ISTRUZIONI X PROGRAMMAZIONE CENTRALINA GALILEO CON DISPLAY**
- **INSTRUCTIONS FOR PROGRAMMING GALILEO CONTROL UNIT WITH DISPLAY**
- **PROGRAMMIERUNGSANLEITUNGEN STEUEREINHEIT GALILEO MIT DISPLAY**

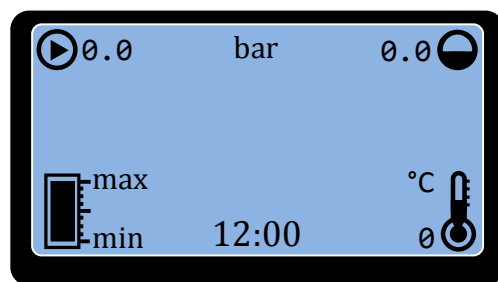

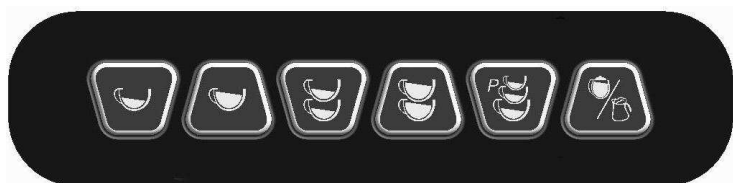



UTILIZZATORE
USER
BENUTZER

ACCENSIONE

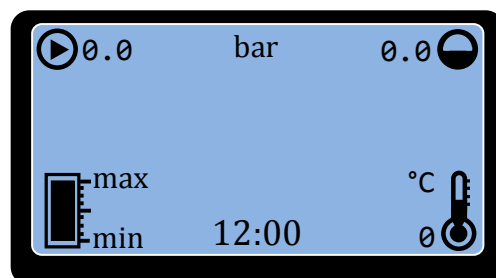1. PER ACCENDERE LA DOSATURA OCCORRE PREMERE IL TASTO 3. IL DISPLAY VISUALIZZERÀ:



DOVE:

 0.0	INDICA LA PRESSIONE IN BAR DELLA POMPA (IL VALORE DEVE ESSERE COMPRESO TRA I 3 E I 9bar)
0.0 	INDICA LA PRESSIONE IN BAR DELLA CALDAIA. (IL VALORE DEVE ESSERE COMPRESO TRA 0,9 E 1,2bar)
 max min	INDICA IL LIVELLO D'ACQUA PRESENTE IN CALDAIA.
°C  0	INDICA LA TEMPERATURA DELLA CALDAIA.
12:00	ORA ATTUALE



SPEGNIMENTO

2. PER SPEGNERE LA DOSATURA OCCORRE TENERE PREMUTO IL TASTO 5 E SUBITO DOPO IL TASTO 3.



EROGAZIONI CAFFÈ

3. CON LA DOSATURA ACCESA, PREMENDO UNO DEI QUATTRO TASTI DOSE (1-2-3-4) APPARTENENTI AL GRUPPO DAL QUALE SI DESIDERA EFFETTUARE L'EROGAZIONE, IL DISPLAY VISUALIZZA L'ICONA DELLA DOSE IN ESECUZIONE CON LA TAZZINA CHE SI RIEMPIE SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUANTITÀ DI PRODOTTO PROGRAMMATA (VEDI SEZIONE PROGRAMMAZIONE DOSI CAFFÈ).

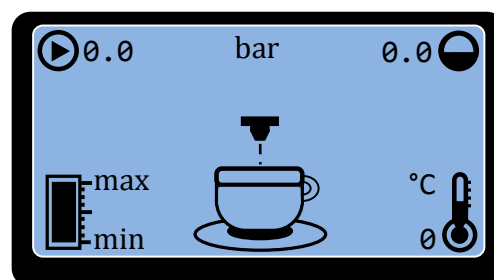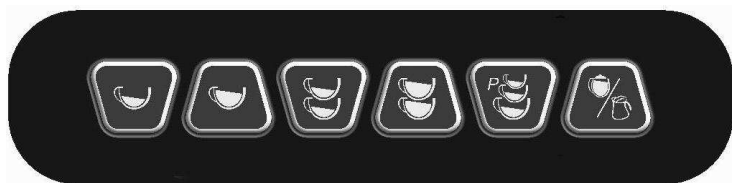


NOTA: È prevista la possibilità di interrompere l'erogazione in corso prima del raggiungimento della dose programmata premendo uno qualsiasi dei tasti dose presenti sulla tastiera del gruppo utilizzato per l'erogazione del prodotto.

PREINFUSIONE

4. LA DOSATURA PUÒ ESSERE CONFIGURATA IN MODO TALE CHE L'EROGAZIONE RELATIVA ALLE DOSI CAFFÈ SIA PRECEDUTA DALLA PREINFUSIONE. QUINDI, PREMENDO UNO DEI TASTI DOSE, IL CICLO DI EROGAZIONE VIENE PRECEDUTO DA UN BREVE GETTO D'ACQUA UTILIZZATO PER INUMIDIRE LA MISCELA DI CAFFÈ PRIMA DEL PASSAGGIO DELL'ACQUA PER L'EFFETTIVA EROGAZIONE.


LAVAGGIO GRUPPO

5. A MACCHINA ACCESA È POSSIBILE ATTIVARE LA FUNZIONE DI LAVAGGIO PER CIASCUN GRUPPO PREMENDO PRIMA IL TASTO 5 E SUBITO DOPO IL TASTO 1. IL DISPLAY VISUALIZZA:

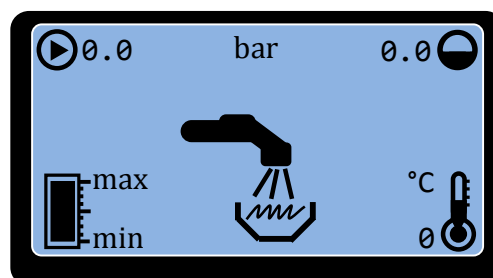

EROGAZIONE CAFFÈ IN MODALITÀ CONTINUA



6. CON LA DOSATURA ACCESA, PREMERE IL TASTO 5 RELATIVO AL GRUPPO DESIDERATO PER DARE AVVIO ALL'EROGAZIONE IN MODO CONTINUO. IL LED RELATIVO AL TASTO DELLA DOSE PRESELTA RIMANE ACCESO PER TUTTA LA DURATA DELL'EROGAZIONE CAFFÈ.

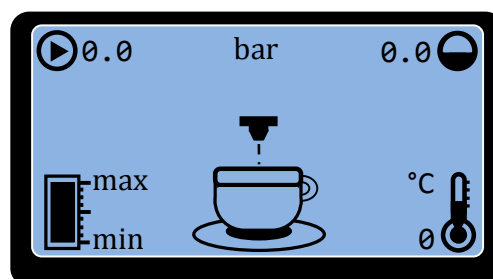

NOTA: Per interrompere l'erogazione in modalità continuo, premere un tasto dose qualsiasi presente sulla tastiera del gruppo utilizzato per l'erogazione del prodotto. L'erogazione in modalità continuo viene arrestata automaticamente (se non viene eseguito lo stop) al raggiungimento della quantità massima di prodotto.

EROGAZIONE TEA

7. PREMENDO IL TASTO 6 RELATIVO ALLA DOSE TEA, SI AVVIA L'EROGAZIONE D'ACQUA CALDA. L'OPERAZIONE VIENE EVIDENZIATA DALL'ACCENSIONE DEL LED CORRISPONDENTE AL TASTO PREMUTO. UNA VOLTA RAGGIUNTO IL VALORE DEL TEMPO IMPOSTATO IN FASE DI PROGRAMMAZIONE (VEDI SEZIONE PROGRAMMAZIONE DOSI TEA) VIENE INTERROTTA L'EROGAZIONE DEL PRODOTTO.

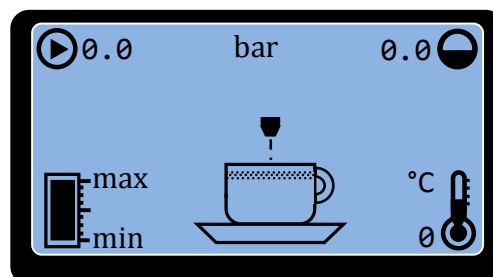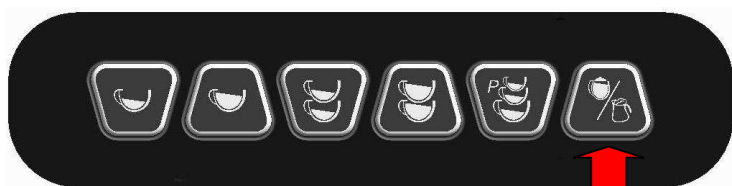


NOTA: È prevista la possibilità di interrompere l'erogazione in corso prima del raggiungimento del tempo programmato premendo lo stesso tasto utilizzato per avviare l'erogazione della dose tea.

PROGRAMMAZIONE DOSI CAFFÈ

8. CON QUESTA FUNZIONE È POSSIBILE MODIFICARE E MEMORIZZARE LE QUANTITÀ RELATIVE ALLE DOSI CAFFÈ SEGUENDO LA PROCEDURA DI SEGUITO RIPORTATA: PREMERE IL TASTO 5 PER UN TEMPO MAGGIORE DI 5 SECONDI; VERIFICARE IL PASSAGGIO DA FISSO A LAMPEGGIANTE DEL LED E CHE IL MESSAGGIO VISUALIZZATO SUL DISPLAY SIA IL SEGUENTE:




5 sec.

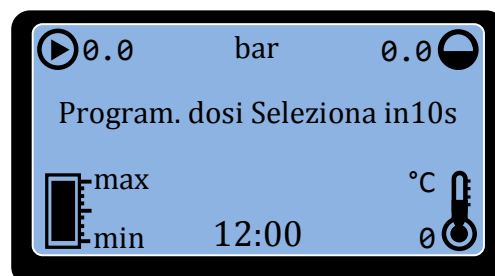

9. QUINDI INIZIARE A PROGRAMMARE LE DOSI DAL TASTO 1 AL TASTO 5. PREMERE IL TASTO DESIDERATO PER COMINCIARE L'EROGAZIONE. AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ DESIDERATA PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO PER ARRESTARE L'EROGAZIONE.

NB: DURANTE L'EROGAZIONE IL LED DEL TASTO SELEZIONATO RIMANE ACCESO.

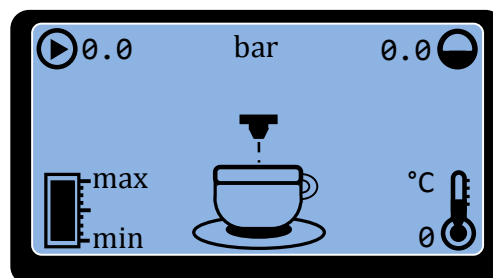


NOTA : La programmazione effettuata sul **primo gruppo** viene **sempre** trasferita automaticamente anche su tutti gli altri gruppi. Questo non pregiudica comunque la possibilità di programmare i restanti gruppi indipendentemente dal primo.

PROGRAMMAZIONE DOSI TEA

10. CON QUESTA FUNZIONE È POSSIBILE MODIFICARE E MEMORIZZARE LE QUANTITÀ RELATIVE ALLE DOSI TEA SEGUENDO LA PROCEDURA DI SEGUITO RIPORTATA: PREMERE IL TASTO 5 PER UN TEMPO MAGGIORE DI 5 SECONDI; VERIFICARE IL PASSAGGIO DA FISSO A LAMPEGGIANTE DEL LED. SUL DISPLAY APPARIRÀ LA SCRITTA VISUALIZZATA SOTTO.




5 sec.

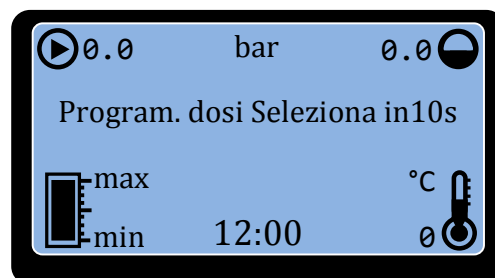

11. QUINDI INIZIARE A PROGRAMMARE LA DOSE PREMENDO IL TASTO 6 PER INIZIARE L'EROGAZIONE. AL RAGGIUNGIMENTO DELLA QUANTITÀ DI TEA DESIDERATA PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO PER ARRESTARE L'EROGAZIONE.

NB: DURANTE L'EROGAZIONE IL LED DEL TASTO SELEZIONATO RIMANE ACCESO.

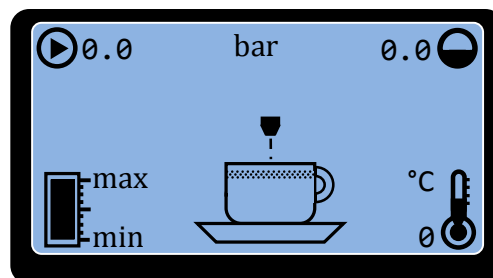


IMPORTANTE : La programmazione effettuata sul **primo gruppo** non viene **mai** trasferita automaticamente anche su tutti gli altri gruppi.

PROGRAMMAZIONE OROLOGIO

12. PER PROGRAMMARE L'OROLOGIO PREMERE IL TASTO 5 "P" PER UN TEMPO MAGGIORE DI 5 SECONDI FINCHE' SUL DISPLAY APPARIRA' LA SCRITTA VISUALIZZATA SOTTO.



5 sec.

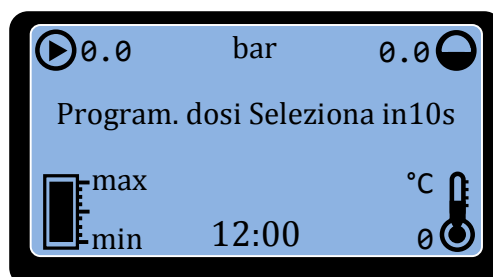


13. QUINDI PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO 5 PER VISUALIZZARE IL MESSAGGIO "Set Orologio ". PREMERE IL TASTO 3 PER CONFERMARE L'ENTRATA NEL MENÙ. PREMERE I TASTI 1 E 2 PER MODIFICARE IL PARAMETRO. PREMENDO IL TASTO 3 SI PASSA INVECE ALLA SELEZIONE SUCCESSIVA (MINUTI, GIORNO DELLA SETTIMANA).



ACCENSIONE / SPEGNIMENTO AUTOMATICO

NOTA: FUNZIONE DA UTILIZZARE SOLAMENTE IN PRESENZA DI TELERUTTORE.



14. DOPO AVER IMPOSTATO DATA E ORA, PREMERE IL TASTO 3 PER PROGRAMMARE LA FUNZIONE DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO, CHE CONSENTE LA DEFINIZIONE DEGLI ORARI DI ACCENSIONE, SPEGNIMENTO E GIORNO DI CHIUSURA SETTIMANALE. IL DISPLAY VISUALIZZA IL SEGUENTE MESSAGGIO :

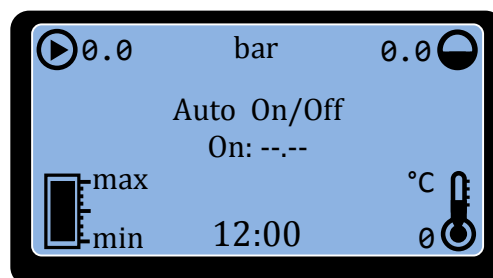

VENGONO PROGRAMMATI NELL'ORDINE :

- ORA DI ACCENSIONE
- MINUTO DI ACCENSIONE
- ORA DI SPEGNIMENTO
- MINUTO DI SPEGNIMENTO
- GIORNO DI RIPOSO (LA DOSATURA IGNORA L'ACCENSIONE AUTOMATICA E PUÒ ESSERE ACCESA SOLO MANUALMENTE)

PER PASSARE DA UN PARAMETRO ALL'ALTRO PREMERE IL TASTO 3. SE NON SI DESIDERA AVERE L'ACCENSIONE O LO SPEGNIMENTO AUTOMATICO OCCORRE PORTARSI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ORA CORRISPONDENTE E PREMERE I TASTI 1 O 2 FINO A QUANDO SUL DISPLAY APPARE LA SCRITTA SEGUENTE :

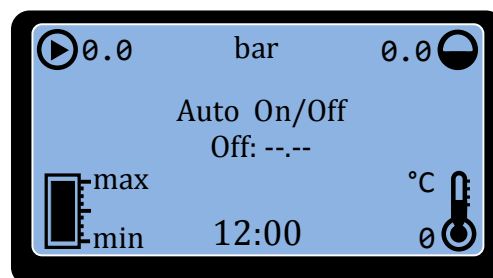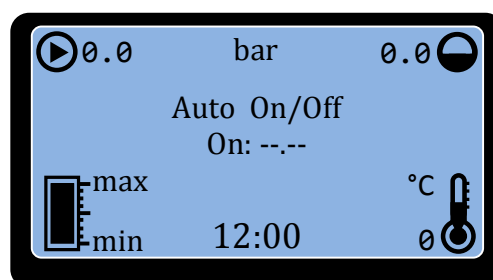


LETTURA CONSUMAZIONI, LITRI, MANUTENZIONE

15. CONTINUANDO A PREMERE IL TASTO 3 SI PASSA ALLA LETTURA DEI CONTEGGI. IL DISPLAY VISUALIZZA IL SEGUENTE MESSAGGIO:





16. PREMERE IL TASTO 3 PER CONFERMARE. SUL DISPLAY VENGONO MOSTRATI I LITRI UTILIZZATI FINO A QUEL MOMENTO.

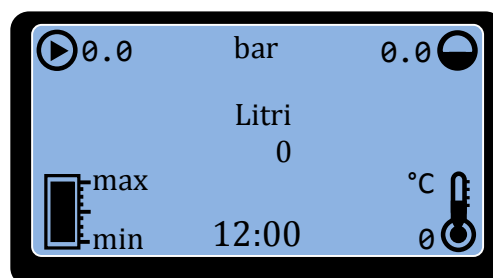


17. PREMERE IL TASTO 5 PER PASSARE AL NUMERO DI CICLI FINO A QUEL MOMENTO EFFETTUATI. IL DISPLAY VISUALIZZA IL SEGUENTE MESSAGGIO:



18. CONTINUANDO A PREMERE IL TASTO 5 IL DISPLAY VISUALIZZA IL TOTALE DEI CAFFÈ EROGATI FINO A QUEL MOMENTO.

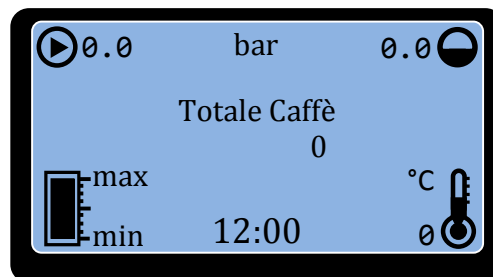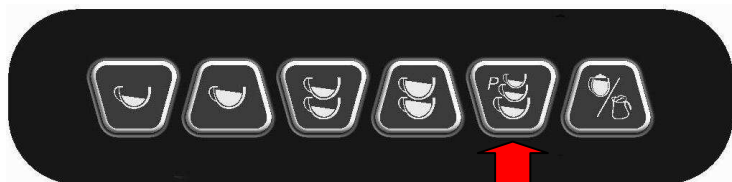


19. CONTINUANDO A PREMERE IL TASTO 5 VENGONO MOSTRATI I TOTALI DELLE SINGOLE DOSI DI CIASCUN GRUPPO.

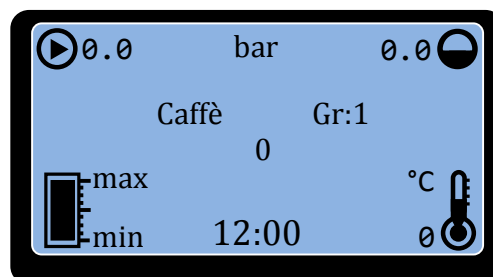





TERMINATA LA LETTURA DI TUTTI I TOTALI DELLE SIGOLE DOSI PER CIASCUN GRUPPO PREMERE IL TASTO 5 PER USCIRE DAL MENÙ.

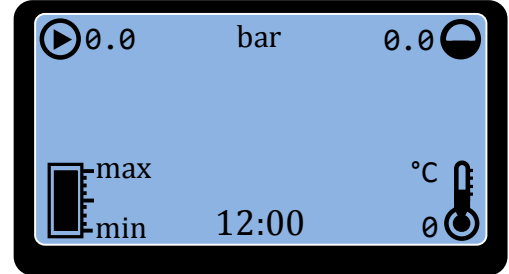TURN ON THE CONTROL UNIT

- TO TURN ON THE ELECTRONIC CONTROL UNIT PRESS 3 ON THE KEYPAD. THE DISPLAY WILL SHOW:



WHERE:

 0.0	PUMP PRESSURE IN BAR (VALUE SHOULD BE BETWEEN 3 AND 9 BAR).
0.0 	BOILER PRESSURE IN BARS (VALUE SHOULD BE BETWEEN 0.9 AND 1.2 BAR).
	WATER LEVEL IN BOILER.
°C 	BOILER TEMPERATURE.
12:00	CURRENT TIME.


TURN OFF THE CONTROL UNIT

- TO TURN OFF THE CONTROL UNIT PRESS AND HOLD 5 ON THE KEYPAD, IMMEDIATELY FOLLOWED BY 3.



COFFEE DELIVERY

3. WITH THE CONTROL UNIT ON, WHEN PRESSING ONE OF THE FOUR DOSER KEYS (1-2-3-4) ON THE GROUP FROM WHICH YOU WANT TO DELIVER THE COFFEE, THE DISPLAY WILL SHOW THE SELECTED DOSE ICON AS A CUP FILLING UP TO THE DESIRED LEVEL (SEE THE SECTION ON COFFEE DOSE PROGRAMMING).

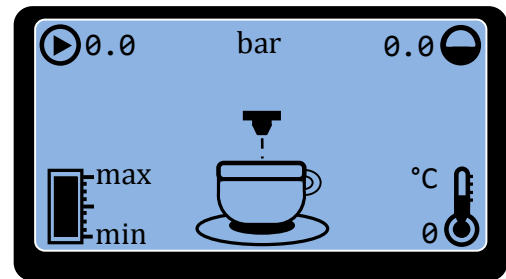


NOTE: It is possible to cancel delivery before the selected dose is reached by pressing any of the doser keys on the keypad of the group.

PREINFUSION

4. THE CONTROL UNIT MAY BE CONFIGURED SO THAT DELIVERY OF DOSES IS PRECEDED BY PREINFUSION. BY PRESSING A DOSER KEY THE DELIVERY CYCLE IS PRECEDED BY A SMALL JET OF WATER WHICH MOISTENS THE COFFEE BLEND BEFORE THE REGULAR AMOUNT OF WATER IS ADDED FOR FINAL DELIVERY.


CLEANING THE GROUP

5. WITH THE MACHINE TURNED ON START THE CLEANING FUNCTION FOR EACH GROUP BY PRESSING 5 ON THE KEYPAD, IMMEDIATELY FOLLOWED BY 1. THE DISPLAY WILL SHOW:

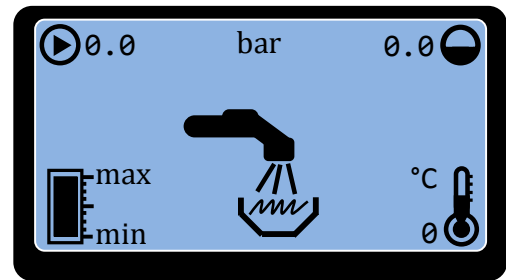

CONTINUOUS COFFEE DELIVERY MODE


6. WITH THE CONTROL UNIT TURNED ON, PRESS 5 ON THE KEYPAD FOR THE RELEVANT GROUP TO START CONTINUOUS COFFEE DELIVERY. THE LED FOR THE DOSER KEY SELECTED WILL REMAIN LIT FOR THE DURATION OF THE DELIVERY PROCESS.

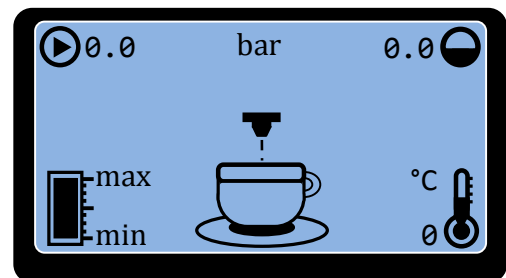

NOTE: To cancel continuous delivery mode, press any key on the keypad of the product delivery group. Continuous delivery stops automatically once maximum product quantity has been reached (unless you press Stop first).

TEA DELIVERY

7. PRESS 6 (TEA DELIVERY) TO SUPPLY HOT WATER. THE LED FOR THE KEY WILL LIGHT UP. ONCE THE PRE-SET TIME HAS ELAPSED (SEE THE SECTION ON PROGRAMMING TEA DOSES) DELIVERY STOPS.

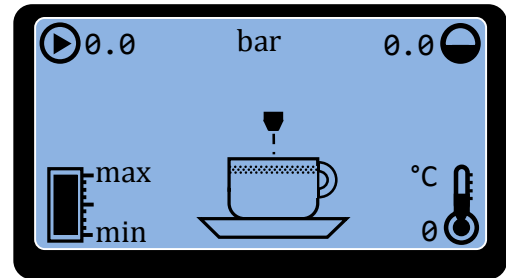


NOTE: Delivery may be stopped before the scheduled completion time by pressing the same key that was used to start the delivery of the tea dose.

SET COFFEE DOSES


8. THIS FUNCTION ENABLES YOU TO ADJUST AND STORE SETTINGS FOR COFFEE DOSE QUANTITIES AS FOLLOWS: PRESS 5 FOR MORE THAN 5 SECONDS; CHECK THAT THE STEADY LED IS NOW BLINKING AND THE FOLLOWING MESSAGE IS DISPLAYED:



5 sec.

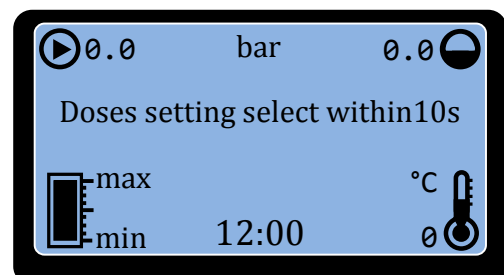


9. NEXT, START ENTERING DOSES FROM KEY 1 TO KEY 5. PRESS THE REQUIRED KEY TO START DELIVERY. ONCE THE DESIRED QUANTITY OF COFFEE HAS BEEN DELIVERED PRESS THE KEY AGAIN TO STOP.
NB: DURING DELIVERY THE LED FOR THE SELECTED KEY REMAINS LIT.

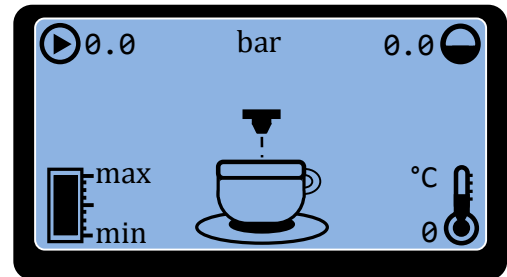


NOTE : Programming of the **first group always** carries through automatically to all other groups. This does not prevent you from programming the remaining groups independently.

SET TEA DOSES

10. THIS FUNCTION ENABLES YOU TO ADJUST AND STORE SETTINGS FOR TEA DOSE QUANTITIES AS FOLLOWS: PRESS 5 FOR MORE THAN 5 SECONDS; CHECK THAT THE STEADY LED IS NOW BLINKING AND THE FOLLOWING MESSAGE IS DISPLAYED.

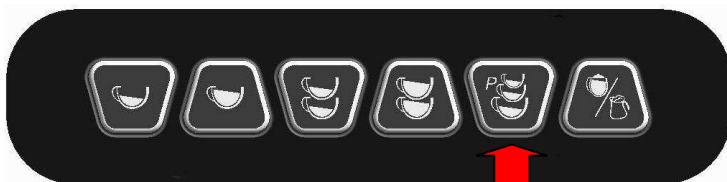


5 sec.

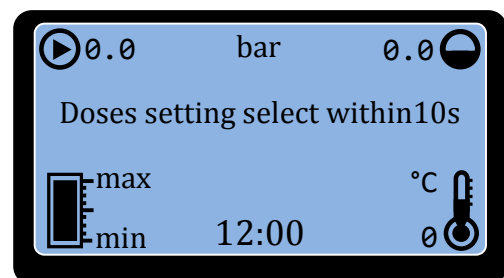

11. NEXT, START ENTERING DOSES BY PRESSING 6 TO START DELIVERY. ONCE THE DESIRED QUANTITY OF TEA HAS BEEN DELIVERED PRESS THE KEY AGAIN TO STOP.


NB: DURING DELIVERY THE LED FOR THE SELECTED KEY REMAINS LIT.

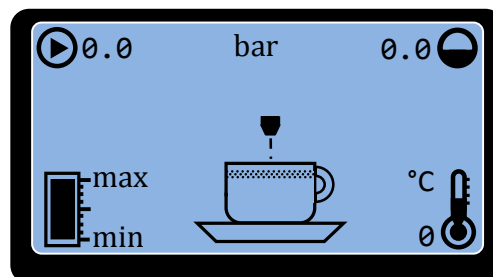


IMPORTANT : Programming of the **first group never** carries through automatically to other groups.

SET CLOCK


12. TO SET THE CLOCK PRESS KEY 5 "P" FOR MORE THAN 5 SECONDS UNTIL THE MESSAGE SHOWN BELOW APPEARS ON THE DISPLAY.

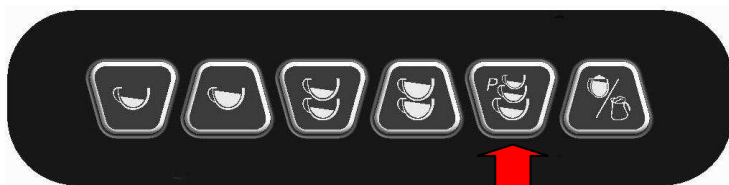

5 sec.

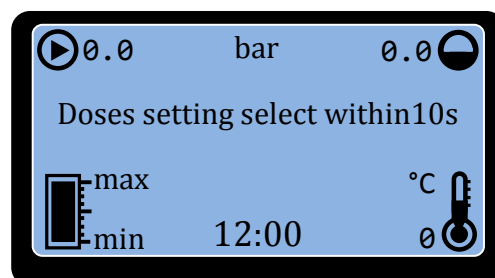


13. THEN PRESS 5 AGAIN TO SEE THE "Set Clock" MESSAGE. PRESS 3 TO CONFIRM ENTRY TO THE MENU. PRESS 1 AND 2 TO ADJUST SETTING. PRESS 3 TO PROCEED TO NEXT SELECTION (MINUTES, WEEK-DAY)

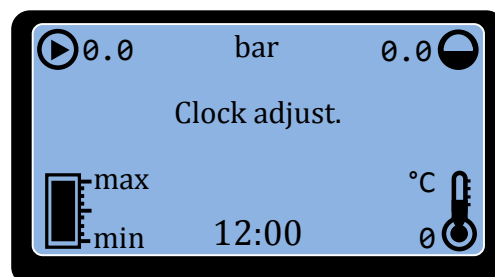

TURN ON / OFF AUTOMATICALLY

NOTE: FUNCTION TO BE USED ONLY IN PRESENCE OF CONTACTOR.


14. AFTER SETTING DATE AND TIME PRESS 3 TO SET THE MACHINE TO TURN ON AND OFF AUTOMATICALLY (WHICH ALLOWS YOU TO SET THE TIME IT WILL TURN ON AND OFF AS WELL AS THE WEEKLY CLOSING DAY). THE FOLLOWING MESSAGE WILL BE DISPLAYED:

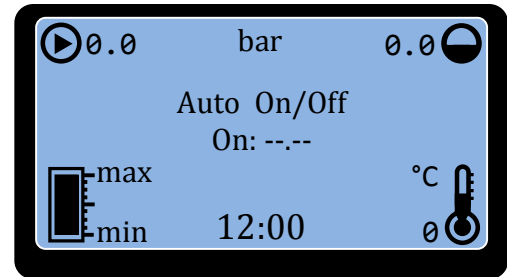

THE FOLLOWING CAN BE SET IN THIS ORDER:


- HOUR ON
- MINUTE ON
- HOUR OFF
- MINUTE OFF
- CLOSING DAY (THE CONTROL UNIT IGNORES THE AUTOMATIC SETTING AND CAN ONLY BE TURNED ON MANUALLY)

TO SWITCH FROM ONE SETTING TO THE OTHER PRESS 3. IF YOU DON'T WANT THE MACHINE TO TURN ON AND OFF AUTOMATICALLY GO TO THE RELEVANT TIME AND PRESS 1 OR 2 UNTIL THE FOLLOWING MESSAGE IS DISPLAYED:

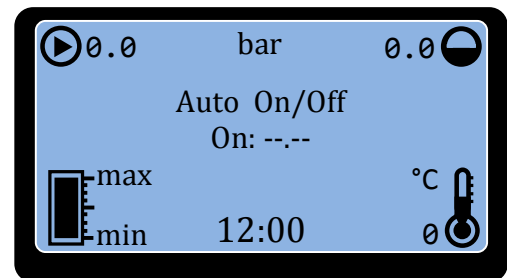

VIEW CYCLES, LITRES, MAINTENANCE


15. PRESS 3 AGAIN TO GO TO VIEW READINGS. THE FOLLOWING MESSAGE WILL BE DISPLAYED:

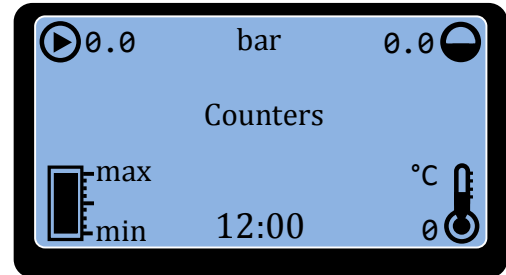



16. PRESS 3 TO CONFIRM. LITRES USED TO DATE WILL BE DISPLAYED:




17. PRESS 5 TO GO TO NUMBER OF CYCLES TO DATE. THE FOLLOWING MESSAGE WILL BE DISPLAYED:

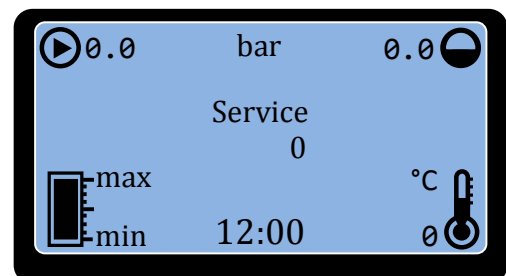

18. PRESS 5 AGAIN TO SEE THE TOTAL NUMBER OF COFFEES DELIVERED TO DATE.

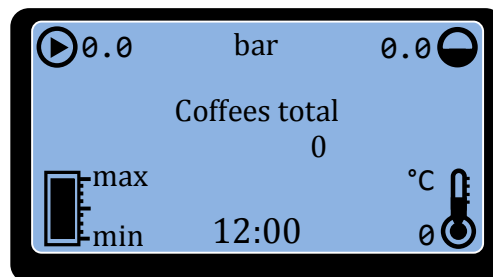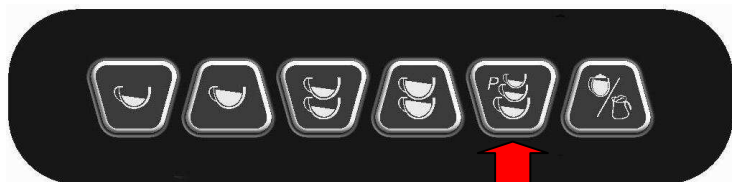


19. PRESS 5 AGAIN TO SEE TOTAL OF SINGLE DOSES FOR EACH GROUP.

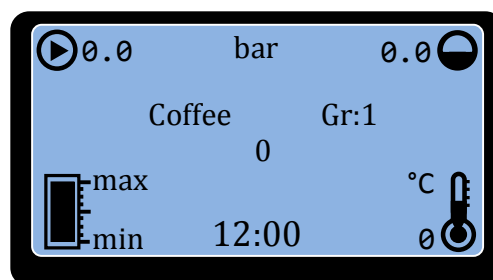





AFTER VIEWING ALL TOTALS FOR SINGLE DOSES FOR EACH GROUP PRESS 5 TO EXIT THE MENU.

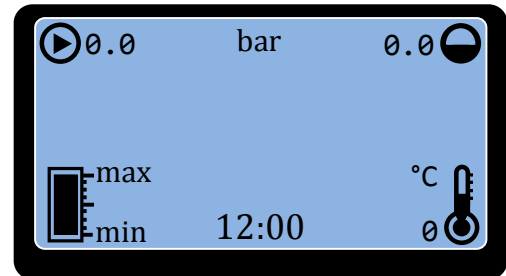EIN SCHALTUNG

1. UM DIE DOSIERUNG ZU BENUTZEN DIE TASTE 3 DRÜCKEN. DAS DISPLAY WIRD FOLGENDES ZEIGEN:



WO:

 0.0	ZEIGT DEN DRUCK IN BAR DER PUMPE (DER WERT MUSS INNERHALB 3 UND 9 BAR SEIN)
0.0 	ZEIGT DEN DRUCK IN BAR DES HEITZKÄSSELS (ER WERT MUSS INNERHALB 0,9 UND 1,2 BAR SEIN)
 max min	ZEIGT DEN WASSER LEVEL IM HEITZKESSEL
°C  0	ZEIGT DI TEMPERATUR DES HEITZKESSELS
12:00	AKTUELLE ZEIT



AUSSCHALTUNG

2. UM DIE ELECKTRISCHE EINSTELLUNGEN AUSZUSCHALTE DEN KNOPF 5 GEDRÜCKT HALTEN, SOFORT DANACH DI TASTE 3 DRÜCKEN



KAFFE AUSGEBUNG

3. BEI EINGESCHAHLTETEN EINSTELLUNGEN, EINE DEI VIER DOSEN TASTEN DRÜCKEN (1-2-3-4), DIE AN DER GRUPPE GEHÖREN VON DER MAN DI ASUGEBUNG DES KAFFE MÖCHTE, DAS DISPLAY ZEIGT DEN BILD DER DOSIS IN ZUBEREITUNG MIT EINER TASSE DI SICH MIT DER GEWÄHLTEN HEUFIGKEIT FÜLLT (SEHE SEKTION PROGRAMMIERUNG DER KAFFE DOSIS)

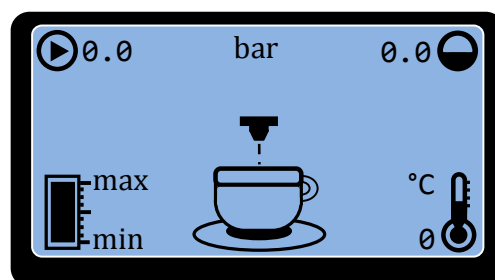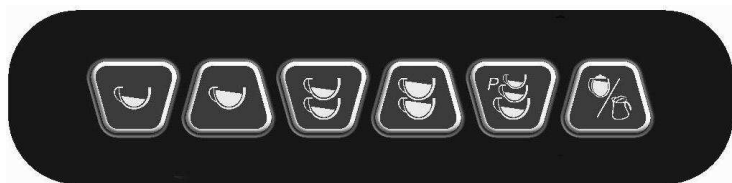


NB: Es gibt die Möglichkeit die Zubereitung abzubrechen bevor die programmierte Dosis fertig ist indem man eine beliebige Dosistaste der Tastatur der Gruppe drückt die für die Zubereitung benutzt ist.

PRE-INFUSION

4. DIE DOSIERUNG KANN SO PROGRAMMIERT SEIN DASS DIE ZUBEREITUNG DER KAFFE DOSIS VON EINER PRE-INFUSION VORGHEND IST. SO ,BEI DEM DRÜCKEN EINS DER DOSIS TASTEN, DER ZUBEREITUNGS GANG WIRD VON EINEM KURTZEN WASSERGUSS VORGEHEND DER UM DI NASSUNG DER KAFFEMISCHUNG BENUTZ WIRD BEVOR DEM EFFEKTIVEN WASSER GANG FÜR DIE ZUBEREITIGUNG.


GRUPPEN REINIGUNG

5. BEI ANGESCHALTENE MASCHIENE IST ES MÖGLICH DI FUNKTION REINIGUNG FÜR JEDE GRUPPE EINZUSCAHLTEN BEIM DRÜCKEN DER TASTE 5 UND ANSCHLIEßEND DER TASTE 1. DER DISPLAY ZEIGT VOLLGENDES:

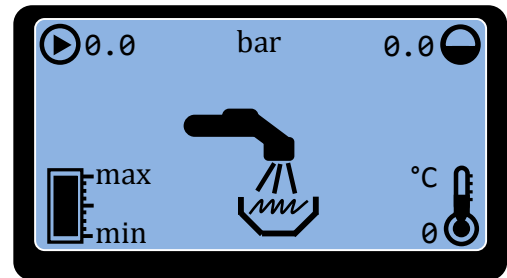

ZUBEREITUNG DES KAFFE IN DAUERMODALITÄT


6. BEI ANGESCHALTENE DOSIERUNG, TASTE 5 DRÜCKEN BEZÜGLICH DER GEWÜNSCHTEN GRUPPE UM MIT DER ZUBEREITUNG ANZUFANGEN; DER RELATIVE LED DER AUSGEWÄHLTEN DOSIS BLEIBT FÜR DIE GANZE DAUER DER ZUBEREITUNG LEUCHTEND.

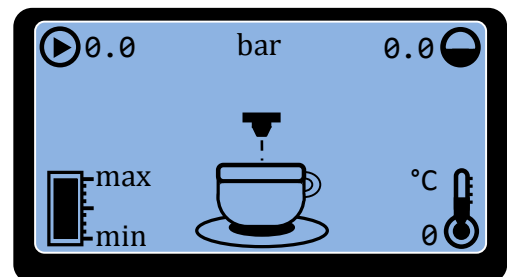

NB. Um die Zubereitung auf Dauermodalität abubrechen, eine beliebige Taste auf der Tastatur der gewählten Gruppe drücken. Die Zubereitung auf Dauermodalität wird automatisch abubrechen (wenn die abubrechung nicht Persönlich betätigt wird) bei dem Erreichen der Maximalen Häufigkeit des Produkts.

TEEZUBEREITUNG

7. TASTE 6 DRÜCKEN ,BEZÜGLICH DIE TEE DOSIS, FÜR DIE ZUBEREITUNG HEIßES WASSER. DIE BEDIENUNG WIRD DURCH DIE ERLEUCHTUNG EINES LED LICHTS BEZÜGLICH DER GEDRÜCKTEN TASTE HERVORGEHEBEN. EINS WENN DI STANDARTZEIT, DIE IN PROGRAMIERUNGS PHASE GEWÄHLT WURDE (SEHE SEKTION TEE DOSIS PROGRAMMIERUNG), ERREICHT WIRD ENDET DI ZUBEREITUNG DES PRODUCKTS.

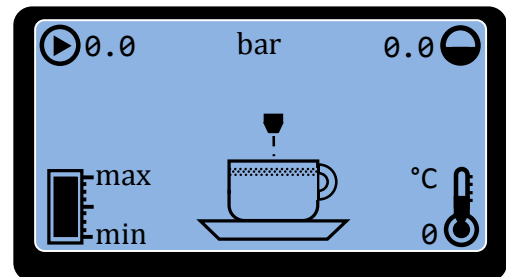


NB.: Es ist Möglich die Laufende Zubereitung abubrechen bei dem Drücken der Tee Zubereitungstaste.

KAFFE DOSIS PROGRAMMIERUNG


8. MIT DIESER FUNCKTION IST ES MÖGLICH DI HEUFIGKEI BEZIEUNGSWEISE ALLER KAFFE DOSIERUNGEN ZU ÄNDERN UND SPEICHERN BEIM FOLGEN DIESER OPERATION: TASTE 5 GEDRÜCKT HALTEN FÜR MEHR ALS 5 SEKUNDEN ; KONTROLIEREN OB DAS LED BLITZT UND DER TEXT AUF DEM DISPLAY DER VOLGENDE IST :



5 sec.

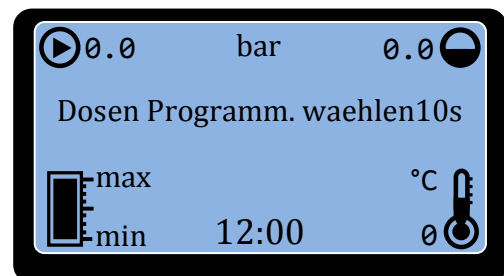

9. PROGRAMMIEREN SIE DIE DOSIERUNGEN VON TASTE 1 BIS 5. DRÜCKEN SIE DIE GEWÜNSCHTE TASTE UM DI ZUBERETUNG ANZUFANGEN. BEIM ERREICHEN DER GEWÜNSCHTEN KAFFE HEUFIGKEIT, WIEDER DIE TASTE DRÜCKEN UM DIE ZUBEREITUNG ABZUBRECHEN.
- NB : WÄHREND DER ZUBEREITUNG DER LED DER GEWÄHLTEN TASTE BLEIBT EINGESCHALTET.

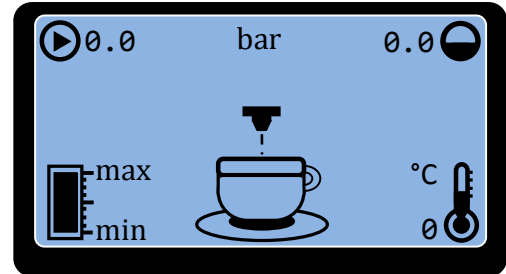


NB : DI PROGRAMMIERUNG AUF DER **ERSTEN GRUPPE** WIRD **IMMER** AUTOMATISCH AUCH AUF ALLEN ANDAREN GRUPPEN ÜBERWIESEN. DAS SCHADET NICHT DI MÖGLICHKEIT DIE ANDAREN GRUPPEN EINZELND ZU PROGRAMMIEREN.

PROGRAMMIERUN TEE DOSIS

10. MIT DIESER EINSTELLUNG IST ES MÖGLICH DI TEE HEUFIGKEIT ZU ÄNDREN UN SPEICHERN BEIM FOLGEN DIESER OPERATION: DIE TASTE 5 FÜR MEHR ALS 5 SEKUNDEN GEDRÜCKT HALTEN; KONTROLLIEREN SIE DAS, DAS LED BILITZT. AUF DEM DISPLAY WIRD DI UNTEN GEZEIGTE SCHRIFT ERSCHEINEN.




5 sec.

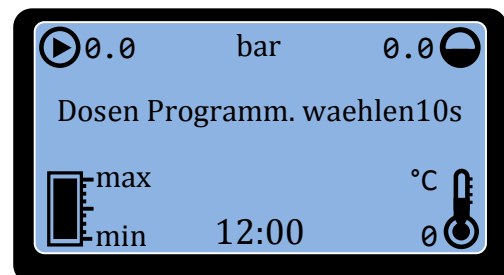

11. DIE PROGRAMMIERUNG DER DOSIS BEGINNT BEIM DRÜCKEN DER TASTE 6 UM DI ZUBEREITUNG ZU STARTEN. BEIM ERREICHEN DER GEWÜNSCHTEN TEE HEUFIGKEIT DIE TASTE WIEDER DRÜCKEN UM DIE ZUBEREITUNG ABZUBRECHEN.


NB : WÄHREND DER ZUBEREITUNG DAS LED DER TASTE BLEIBT ANGESCHALTET.

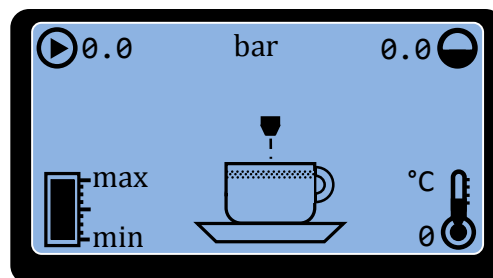


WICHTIG : DIE PROGRAMMIERUNG DER ERSTEN GRUPPE WIRD NIE AUCH AUF ALLEN ANDAREN GRUPPEN ÜERWIESEN

UHRPROGRAMMIERUNG

12. UM DIE UHR ZU PROGRAMMIEREN DIE TASTE 5 "P" FÜR MEHR ALS 5 SEKUNDEN GEDRÜCKT HALTEN BIS AUF DEM DISPLAY FOLGENDER TEXT ERSCHEINT:

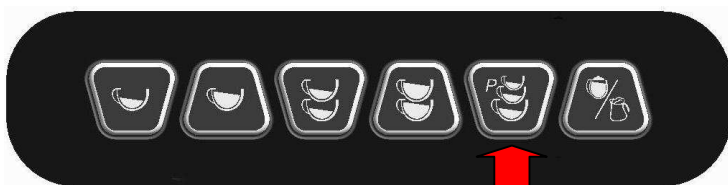

5 sec.

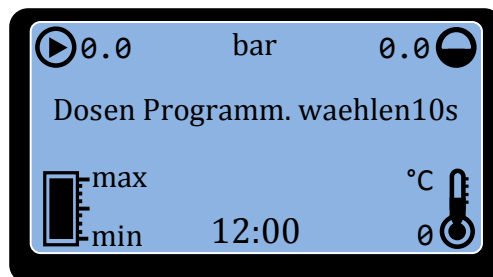


13. WIEDER DIE TASTE 5 DRÜCKEN UM DEN TEXT « SET OROLOGIO » ANZUZEIGEN. DIE TASTE 3 DRÜCKEN UM DEN EINGANG IM MENU ZU BESTÄTIGEN. DIE TASTEN 1 UND 2 DRÜCKEN UM DEN INDIKATOR ZU ÄNDERN. BEIM DRÜCKEN DER TASTE 3 GELINGT MAN IN DER NÄCHSTEN AUSWAHL (MINUTEN, WOCHEN TAG)



AUTOMATISCHE EIN- UND AUSSCHALTUNG

HINWEIS: FUNKTION NUR IN GEGENWART DES SCHÜTZES VERWENDET WERDEN.



14. NACHEDEM MAN DATUM UND UHR EINGEWORFEN HAT, DIE TASTE 3 DRÜCKEN UM DI AUTOMATISCHE EIN- UN AUSSCAHLUTNG ZU PROGRAMMIEREN, DIE DIE EIN- UNA AUSSCAHLUNGS ZEITEN UND WOCHENTAGS SCHLIEßUNG ZU BESTIMMEN. DER DISPLAY WIRD FOLGENDERE TEXT ZEIGEN :

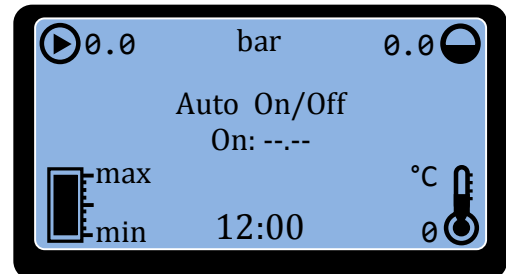

WERDEN IN DIESER FOLGE PROGRMMIERT :

- EINSCHALTUNG STUNDE
- EINSCHALTUNGSMINUTE
- AUSSCHALTUNGSSTUNDE
- AUSSCHALTUNGSMINUTE
- PAUSENTAG (DIE DOSIERUNG WIRD DI AUTOMATISCHE EINSCHALTUNG NICHT ERLAUBEN, SIE KANN NUR MANUELL ENGESCHALTEN WERDEN)

UM VON EINEN INDIKATOR ZUM ANDAREN ZU WECHSELN DIE TASTE 3 DRÜCKEN. WENN MAN NICHT DIE AUTOMATISCHE EIN- UND AUSSCHALTUNG WÜNSCHT, MUSS MAN SICH ZUR ENTSCHPRECHENDER ZEIT TRAGEN UND DIE TASTEN 1 ODER 2 GEDRÜCKT HALTEN BIS WENN AUF DEM DISPLAY DER FOLGENDE TEXT ERSCHEINT :

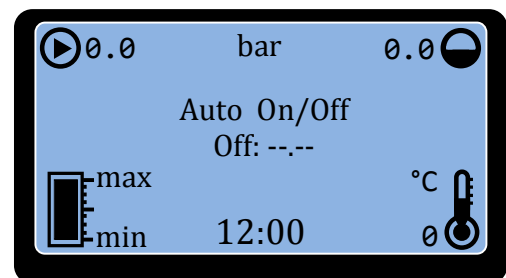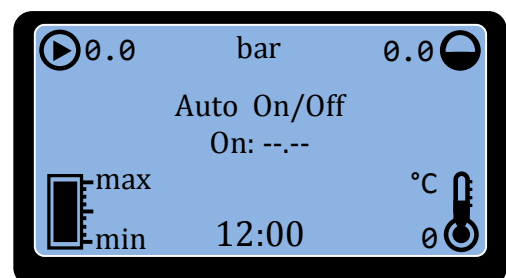


VERBRAUCH, LITER UND WARTUNG LEKTÜRE


15. BEIM DRÜCKEN DER TASTE 3 GELINGT MA ZUR LEKTÜRE DER AUSRECHNUNGEN. DER DISPLAY WIRD FOLGENDES ZEIGEN:




16. DIE TASTE 3 DRÜCKEN UM ZU BESTÄTIGEN. AUF DEM DISPLAY WERDEN DIE LIETER DIE BIS DIESEM MOMENT BENUTZT WURDEN GEZEIGT.

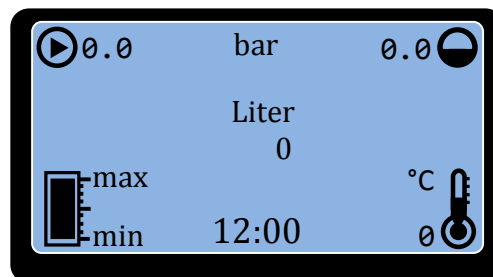



17. DIE TASTE 5 DRÜCKEN UM AN DEN BIST DORT BENUTZTEN GÄNGEN ZU GELANGEN. DER DISPLAY WIRD FOLGENDES TEXT ZEIGEN:

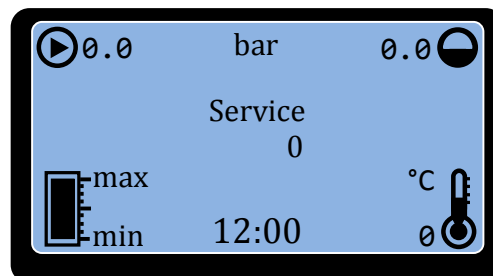

18. UM DIE GESAMTVERTEILUNG DER KAFFES BIS ZU DIESEM MOMENT ZU SEHEN, NOCH DIE TASTE 5 GEDRÜCKT HALTEN.

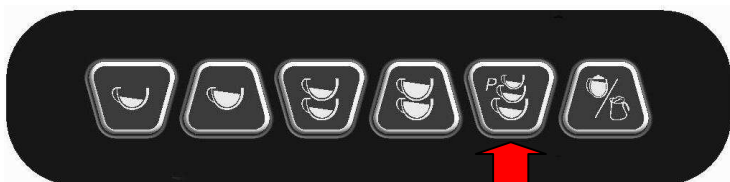

19. DIE TOTALE DER DOSEN DER EINZELNE GRUPPEN WIRD BEIM FORTSETZEN DES DRÜCKEN DER TASTE 5 GEZEIGT.

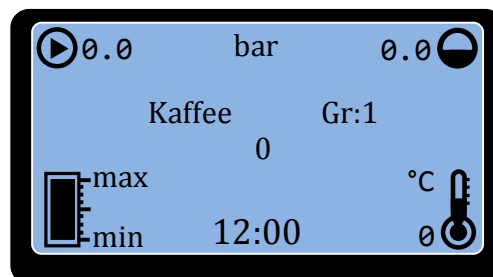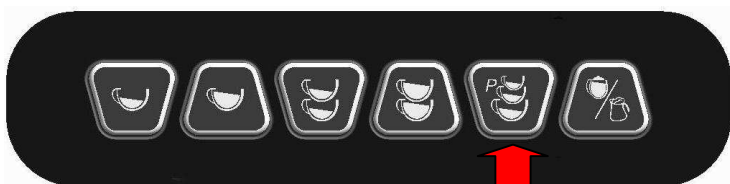

WENN MAN MIT DER LEKTÜRE DER GESAMTE DER EINZELNE DOSIERUNGEN DER GRUPPEN BEENDET HAT, UM VOM MENU AUSZUKOMMEN DIE TASTE 5 DRÜCKEN.